

Tokan withlid



ユーザビリティ向上と樹脂量削減を両立!!
ストローなしで! 直接飲むことができる Tokan withlid

Point

1 ユーザビリティ向上

1 傾けなくても
飲みやすい!

従来のドリンクグリッドと比べて飲み口が紙コップのフチに近いので、あまり傾けなくてもスムーズに飲むことができます。

2 飲み残しが
少ない!

ドリンクグリッドを使うと最後まで飲みきれないというお悩みを解決!
飲み口を紙コップのフチに近づけることで、残液を約85%低減しました。

3 暗い中でも
分かりやすい
鍔付きの飲み口!

飲み口側に帽子のような鍔を付けることで、唇の安全性や飲みやすさをアップしました。映画館等の暗い環境でも、触るだけで飲み口の向きが分かります!

〈200g残量時の傾斜角度比較〉



従来品



Tokan withlid

飲み口と距離があるので、液がたまりやすい




従来品

コップから直接飲んでいるような飲み心地!



Tokan withlid

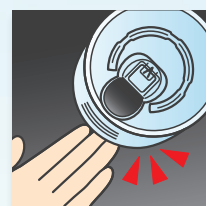

Point

2

樹脂量削減



ドリンクの色を
美しく魅せる
PET素材を採用

リフトアップ式の
飲み口だから、
持ち運びの際にも
こぼれにくい!

正しい向きで装着して
Tips 漏れを防止!

フタの矢印マークと
紙コップのつぎめの
向きを合わせればOK!

紙コップのつぎめからの漏れを防ぐため、
飲み口と反対側につぎめが来るように
装着してから使用してください。



ストローなしで使えるので、
平蓋+ストローと比べ、
約20%の樹脂量が削減できます。

※当社同口径フタ+ストローとの重量比で計算



プラスチック削減に貢献!


開発者のコメント

「世界的なプラスチック規制」「脱プラスチック・脱ストロー」課題への取り組みとして、Token withlidの開発がはじまりました。鍔部分のある帽子のような形状は開発当初より決まっていたのですが、スタック性の確保と作業性向上のためのブロッキング防止機能の両立が難しく、何度も試作をくりかえしました。新たに確立されたトムソン刃傾斜カット技術により、ユーザビリティ向上と樹脂量削減の両立が叶えられたToken withlidを是非使用してみてください!

規格紹介




CP90-LF Token withlid ※1

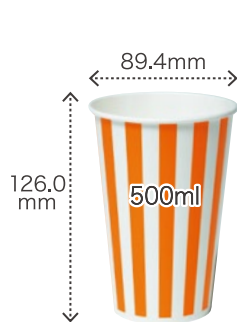

SCM-480PP-2



SCM-545PP

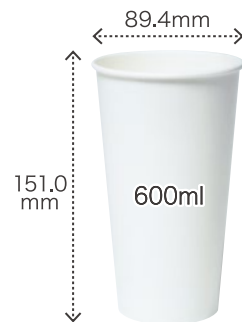

SCM-600PP-3 ※2

■フタ入数・素材

品名	ケース入数	袋入数	素材	適合規格
CP-90-LF Token withlid	2000	100	PET	SCM-480PP-2、SCM-545PP、SCM-600PP-3

※1 SCM-660PP、CP90-545Gには使用できません。 ※2 既製品のお取扱いはありません。別注印刷のみの規格となります。

お問い合わせ先

KJK 東罐興業株式会社
営業本部

〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-18-1 大崎フォレストビルディング 17F
TEL.03-4514-2126 <https://www.tokan.co.jp>

2024.2.22